
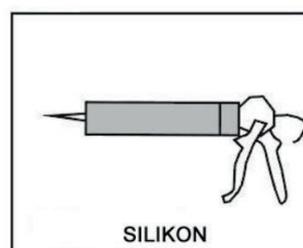
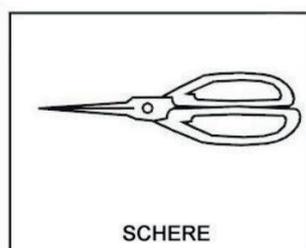
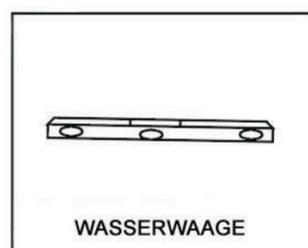
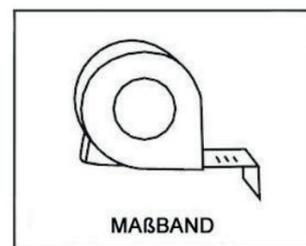















# Duschkabine EX218

*Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieser Duschkabine entschieden haben!*

## BENÖTIGTES WERKZEUG

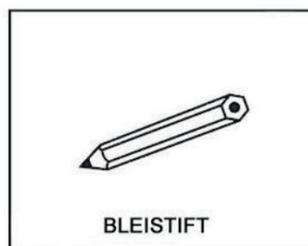

## LIEFERUMFANG

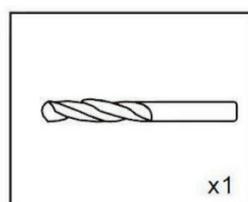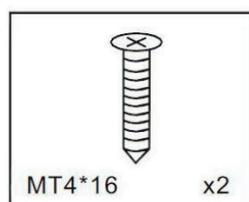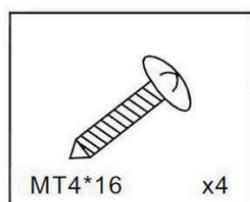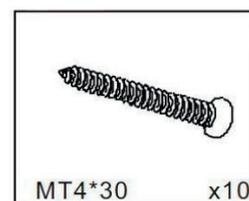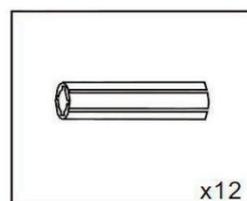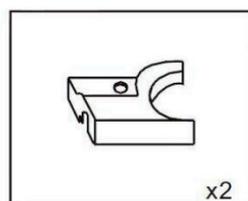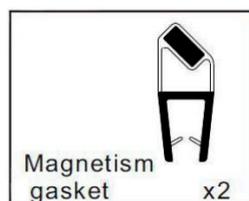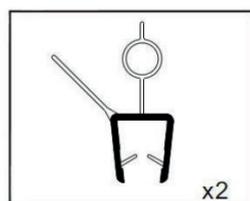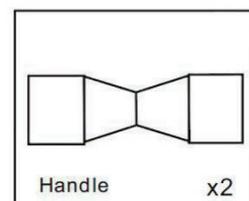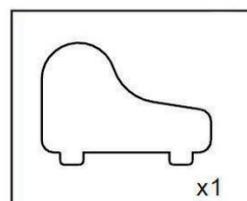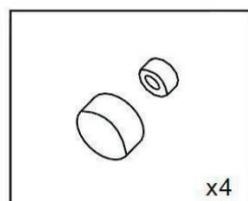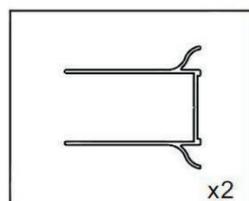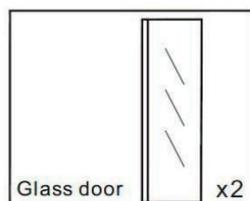


## HINWEISE:


Alle Schrauben, die in Verbindung zum Glas sind, bitte nicht mit einem Akkubohrer anziehen, nur per Hand.

Als Richtwert zur Positionierung der Wandprofile bei Nutzung einer Duschtasse sind ca. 15mm Außenkante des Profils bis zur Außenkante Duschtasse, bzw. der Richtwert der Strecke A gemäß Zeichnung.

## Zu beachten:

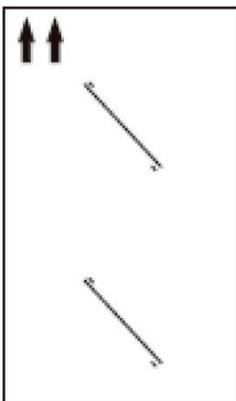

Pfeil zeignt nach "oben".

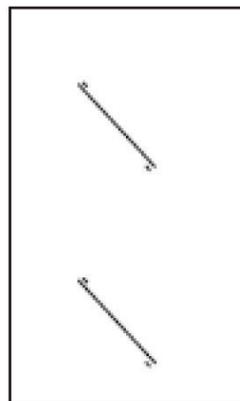


kein Pfeil, beidseitig  
Verwendbar.

Bitte beachten Sie folgende Maßangaben!

Maß Duschkabine	Strecke A (Seite 5)
80x200cm	850-1400mm
90x200cm	850-1400mm
100x200cm	850-1400mm
110x200cm	850-1400mm
120x200cm	850-1400mm
130x200cm	850-1400mm
140x200cm	850-1400mm
100x80cm	850-1400mm
120x80cm	850-1400mm
140x80cm	850-1400mm


## MONTAGE

1. Installieren Sie die Wandhalterungen am Glas wie auf dem Bild zu sehen.
2. Richten Sie auch die Profile, wie auf dem Bild unten zu sehen, mit der Wasserwaage aus und markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Stift.
3. Bohren Sie die Löcher und verschrauben Sie die Profile mit Hilfe der Dübel. Bitte benutzen Sie ausschließlich Dübel, welche für Ihre Wände geeignet sind.

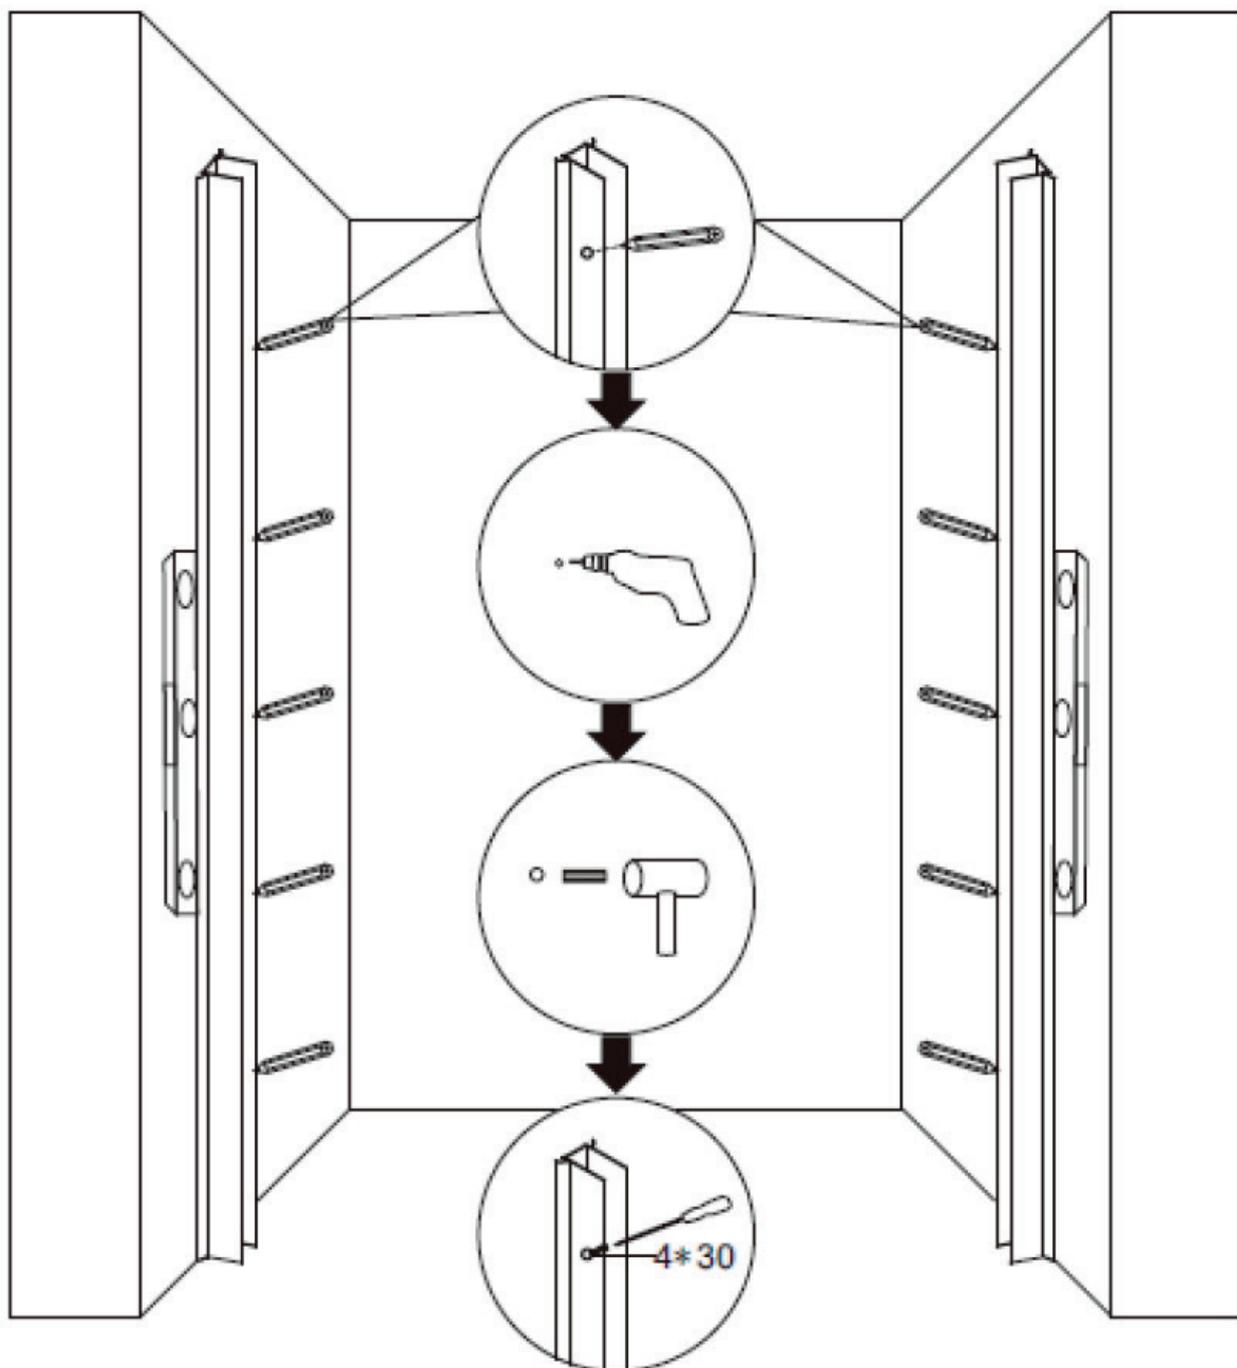


Setzen Sie nun die die zwei Glastüren in die Aluminiumprofile

**Wichtig: Die Innenseite des Glaselements ist nanobeschichtet und die Außenseite ist mit einer Markierung versehen.**

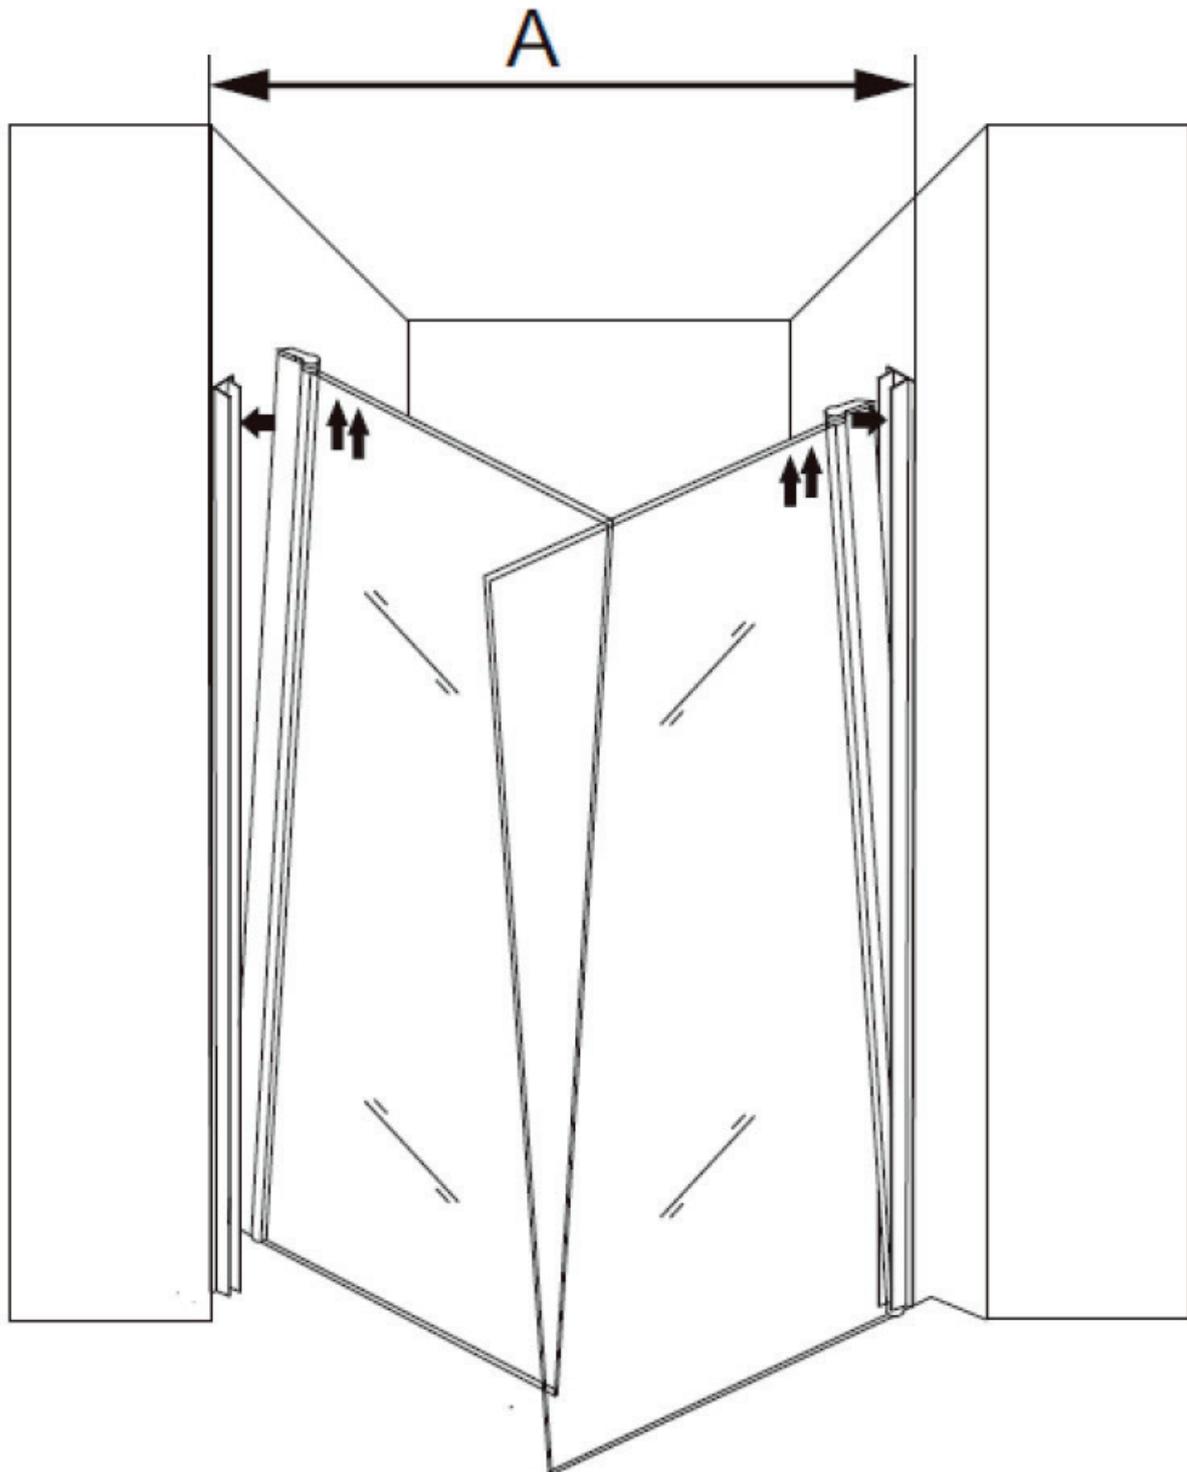


## Duschkabine EX218

1. Bringen Sie die magnetischen Dichtungen an.
2. Auf der Innenseite der Aluschienen bohren Sie nun Löcher, um Glas und Profil miteinander zu verschrauben.

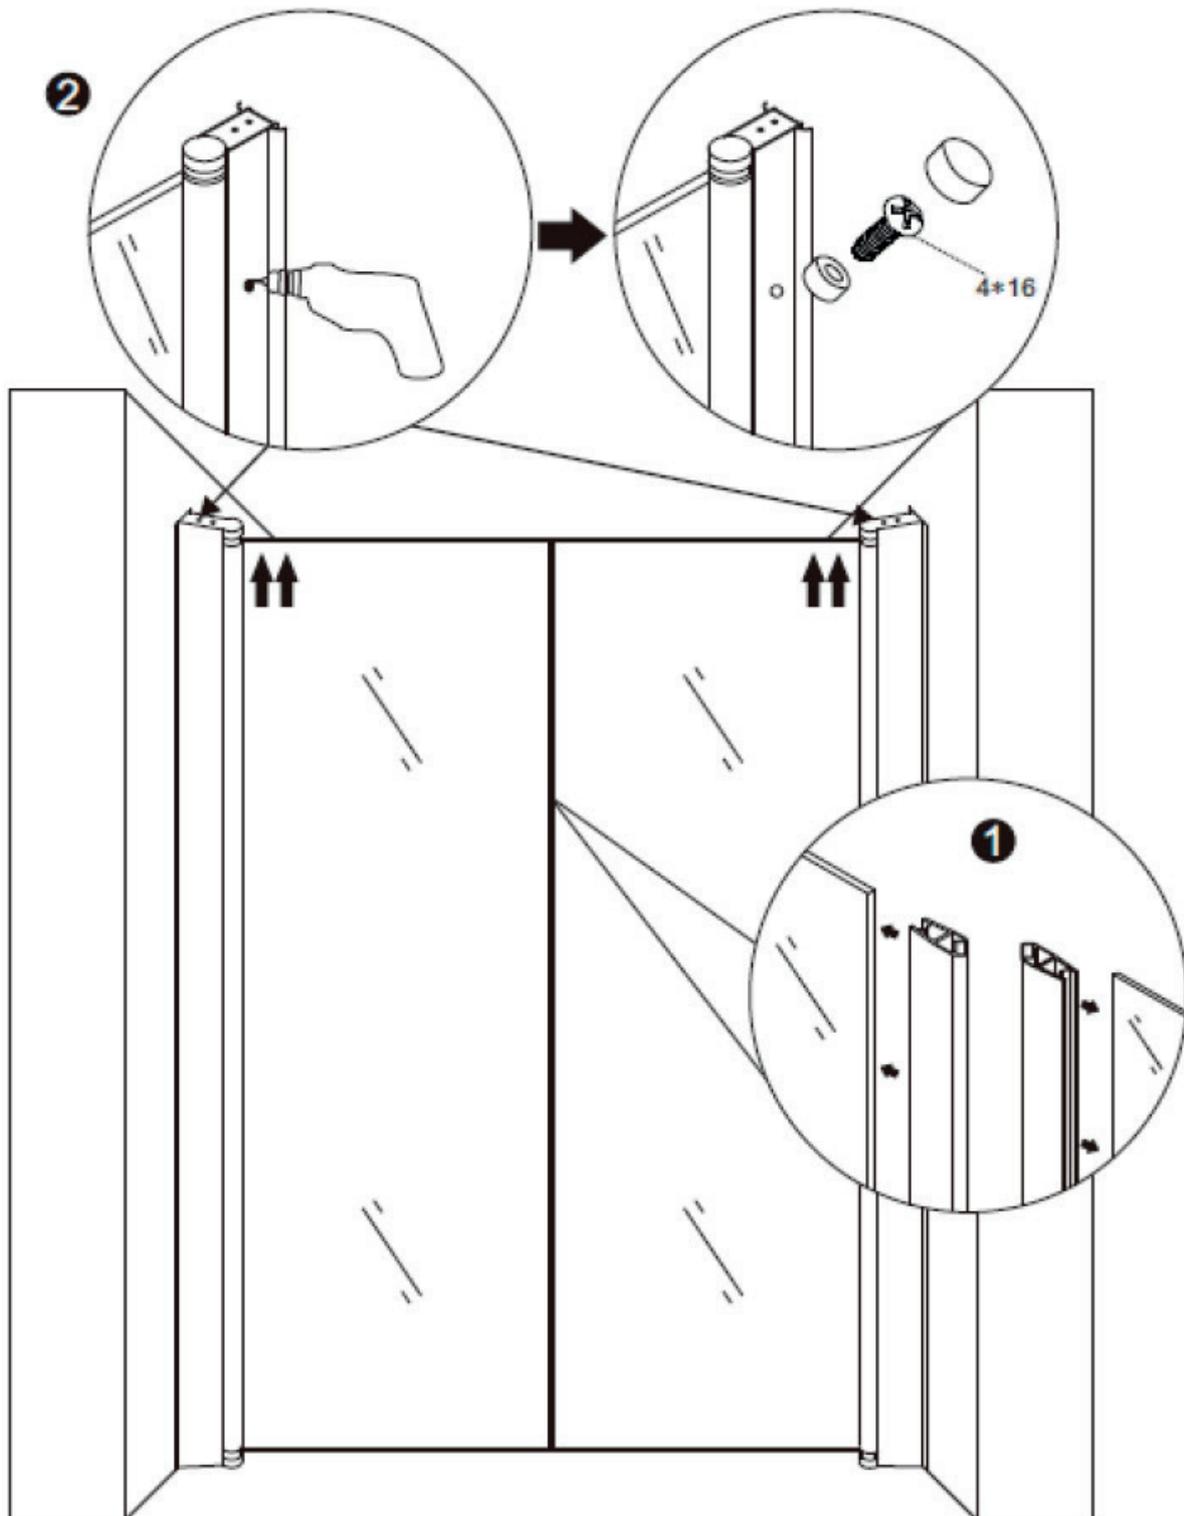

1. Befestigen Sie nun die Halterungen für die Aluschiene auf der Duschtasse/am Boden
2. Versiegeln und befestigen Sie die Aluschiene mit Silikon wie auf der Abbildung zu sehen.

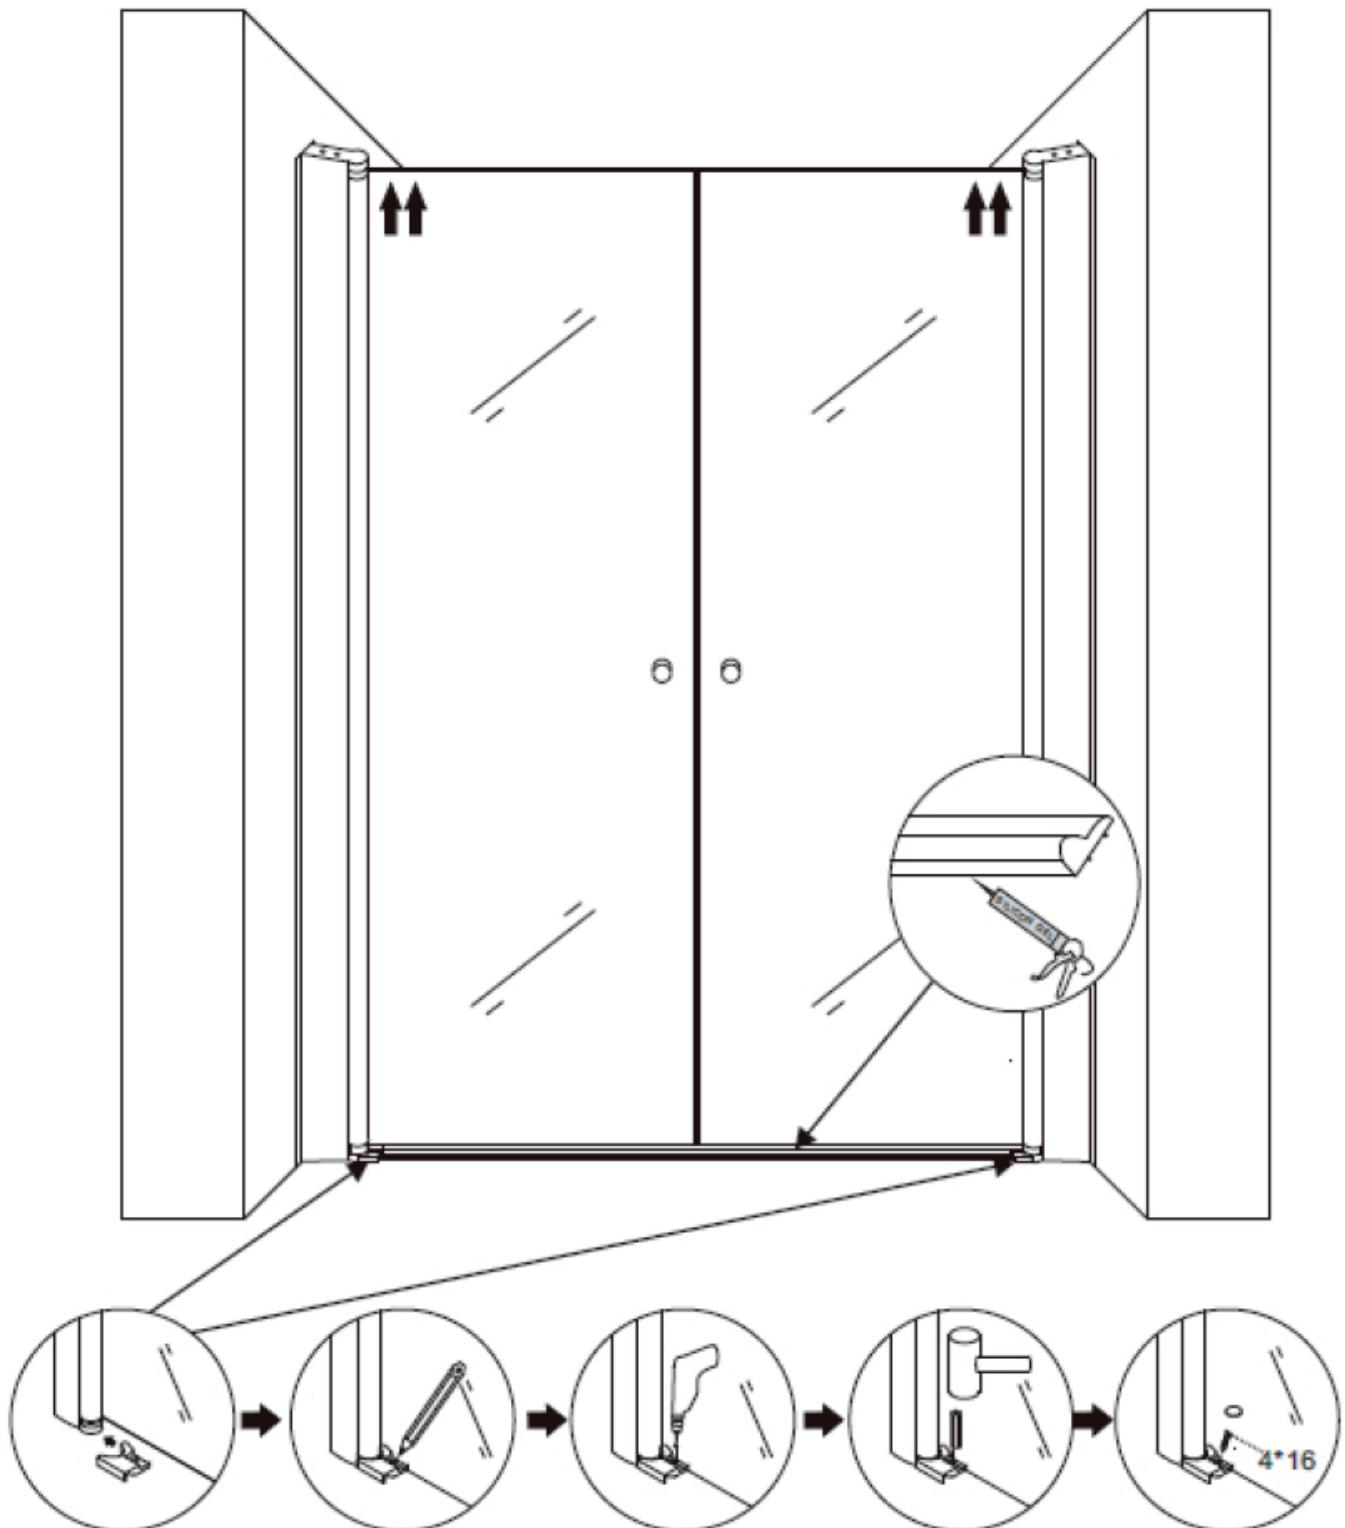

# Duschkabine EX218

1. Schrauben Sie die Griffe an die Duschtüren.
2. Stecken Sie die Dichtungen unten an die Glastüren.
3. Versiegeln Sie die Duschattrennung mit Silikon.

